Tastatur skifte BR5010

Vedhæftning af et nyt tastatur udefra

Hvis låsen ikke åbnes på grund af et defekt tastatur (fastslået via tastaturkontrolfunktion)

Du skal vedhæfte et nyt tastatur udefra. For at kunne gøre det skal det gamle tastatur

tages af pengeskabe på en sådan måde, at kablet fra låsen ikke er beskadiget.

Bravo-serien (drejning og stationær):

Placer 3 fingre i batterirummet, og tag tastaturet ud af kassaskabet.




Placer 3 fingre i batterirummet, og tag tastaturet ud af pengeskabe.



Fjern tastaturets bagplade af

Fjern de 2 skruer i bagsiden af

tastaturet.

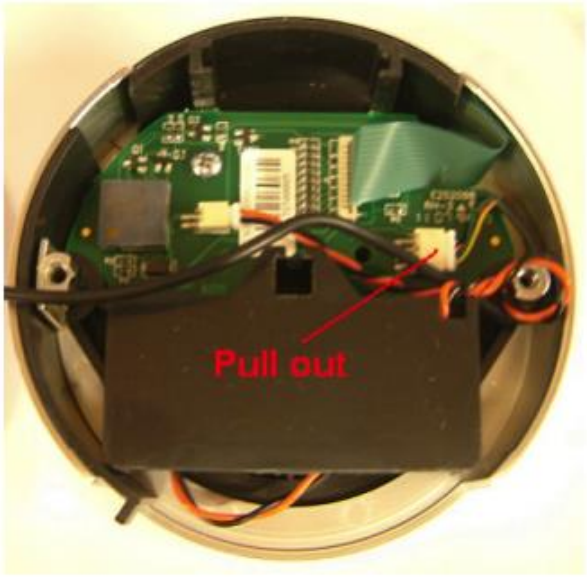

Fortryd det større stik ved


trækker på stikket. Lade være med

Træk på kabel, da dette kan resultere i

skade.

Nu hvor du har taget det gamle, fejlbehæftede tastatur og har kabel / stik udsat det

Det er et simpelt spørgsmål at vedhæfte et servicetastatur og et overgangskabel (tastaturkabel stik til kredsløbsstikket, P / N 352, se billede) for at åbne låsen.

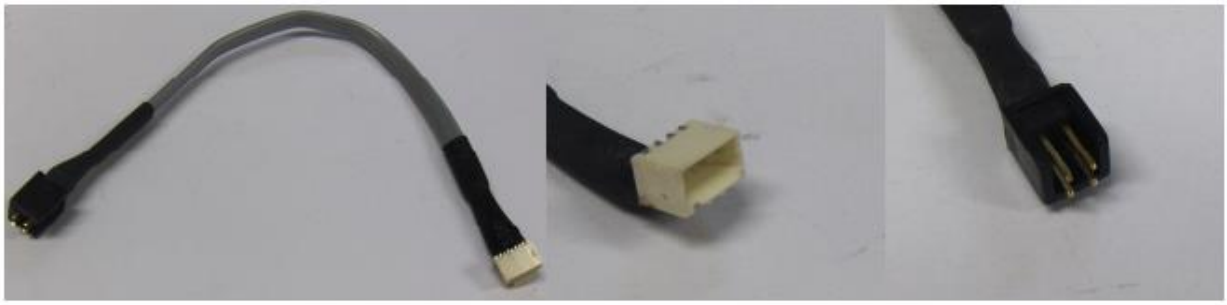

Hvis du ikke har krydset kabel, skal du tilslutte det nye tastatur til tastaturet


kabel kommer fra pengeskabe:



Fjern bagpladen fra

nyt tastatur og fjern

tastaturkabel.

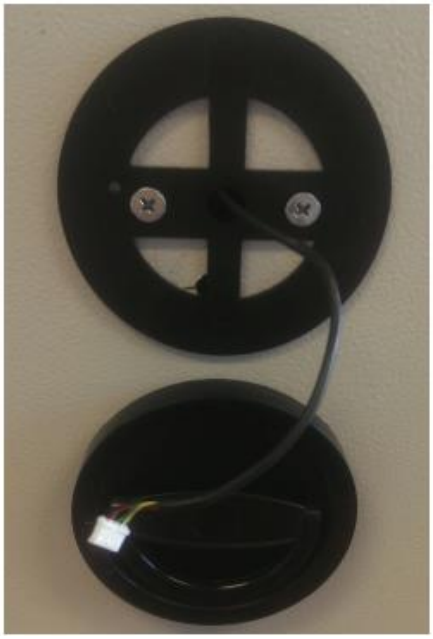


Tilslut det nye tastatur til tastaturkablet kommer fra pengeskabe. Tilslut et batteri, indtast det kode og åbn pengeskabe.

Bemærk: Koden er gemt i lås ikke i tastaturet. Så udveksling af tastaturet vil ikke ændre den eksisterende kode.

Når pengeskabe åbnes, kan det nye tastatur monteres.

I værste tilfælde (ingen krydser- eller servicekabel) kan du forbinde de afbøjede ledninger lige ind i de fire huller på (friske) tastaturet som vist nedenfor.

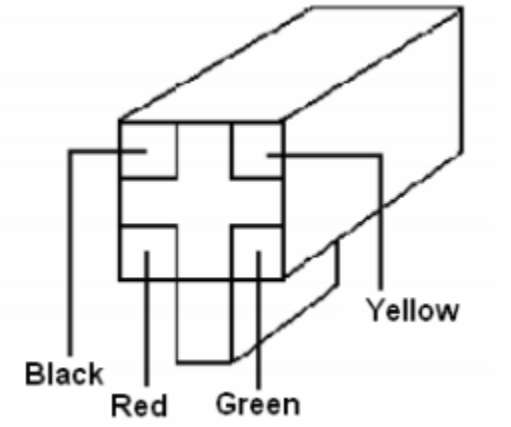

Trivia!

Sort bly bærer jorden

Rød leder bærer (feedback) summer / LED signal

Grøn ledning bærer kodesignal

Gul ledning bærer + 9V

Alle signaler er analoge.

Tastaturkabel beskadiget

Hvis der er en pause i tastaturkablet, kan du forsøge at fille ud så meget af kablet igennem kabelhullet som muligt. Pas på ikke at beskadige kablet endnu mere. Strip ledningerne og tilslut ledningerne til det nye tastatur. Hvis du er heldig, har du fjernet pause og låsen åbnes, hvis ikke skal pengeskabe bores for at åbne.